


恩创物联空气净化器软件功能说明

1.配置指标

序号	功能	指标
1	软件发布	■ 佛山市恩创物联科技有限公司
2	控制方式	■ 跨互联网控制
3	语言	■ 简体中文

2.各个界面的详细功能及交互

2.1 开机界面 LOGO

序号	功能描述	交互	判断提示语
1	恩创 LOGO 	无	无

2.2 空气净化器主 UI 界面



序号	功能描述	交互描述	界面显示
1	界面显示 Logo 和应用按键。	恩创 logo 显示 2 秒左右，点击“开机”键后开机提示音响起，跳转至主界面。	

2.3 设置界面



序号	功能描述	交互描述	界面显示
1	点击主界面左上角“设置”按键	弹出机器设置界面	

2.4 智能配网



序号	功能描述	交互描述	界面显示

1	智能配网	点击后弹出二维码界面	
2	手机微信扫码联网	<p>1.手机微信扫码后，手机端弹出输入 WIFI 密码界面。</p> <p>2.输入 WIFI 密码点击连接后间隔 2 秒再点击机器界面的“确认”键完成配网。</p>	

2.5 绑定设备



序号	功能描述	交互描述	界面显示
1	绑定设备	点击后弹出二维码界面	
2	手机微信扫码绑定设备，以实现手机端远程控制	扫码后间隔 3 秒手机弹出控制界面	
3	手机端远程控制机器	点击“空气净化器二”弹出手机端 UI 界面	

4	手机端控制机器模式、湿度、风速大小	<p>1.自动模式：有高中低三档风速调节，不可调节湿度</p> <p>2.净化模式：有高中低三档风速调节，不可调节湿度</p> <p>3.睡眠模式：只可调节低档风速，不可调节湿度</p> <p>4.干衣模式：有高中低三档风速调节，不可调节湿度</p> <p>5.加湿模式：有高中低三档风速调节，可调节湿度</p> <p>6.除湿模式：有高中低三档风速调节，可调节湿度</p>	
5	手机端设置	<p>点击界面下方“设置”按键</p> <p>1.可控制开关机</p> <p>2.设置童锁</p> <p>3.设置灯光状态</p>	
6	手机端查看功能	<p>点击界面下方“功能”按键</p> <p>1.可查看机器滤网状态</p>	

7	手机端查看机器设备信息	点击右上方按键，查看设备信息	
8	手机端查看用户管理	点击右上方按键，查看当前用户管理	

2.6 滤网状态



序号	功能描述	交互描述	界面显示
1	滤网状态	点击后可查看机器滤网状态，是否需要更换滤网。	

2.7 在线查看说明书



序号	功能描述	交互描述	界面显示
1	在线说明书	点击后弹出二维码界面，手机扫码后在线查看说明书。	

2.8 系统升级



序号	功能描述	交互描述	界面显示
1	系统升级	点击后弹出界面查看机器是否需要升级系统	


2.9 在线咨询售后客服




序号	功能描述	交互描述	界面显示
1	在线客服	点击后弹出二维码界面，手机扫码后可在线咨询售后客服。	

3. 系统后台操作

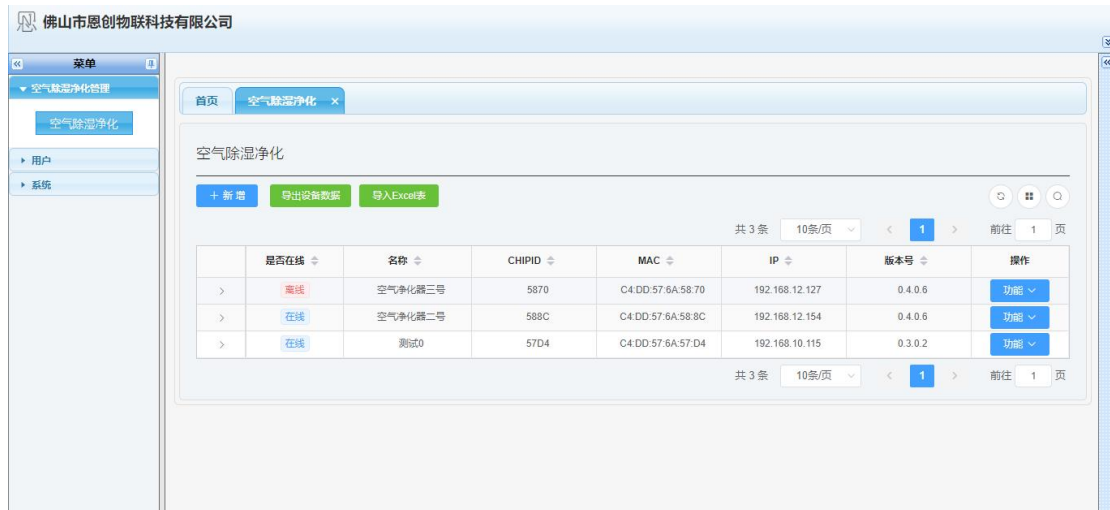

3.1 系统后台主界面

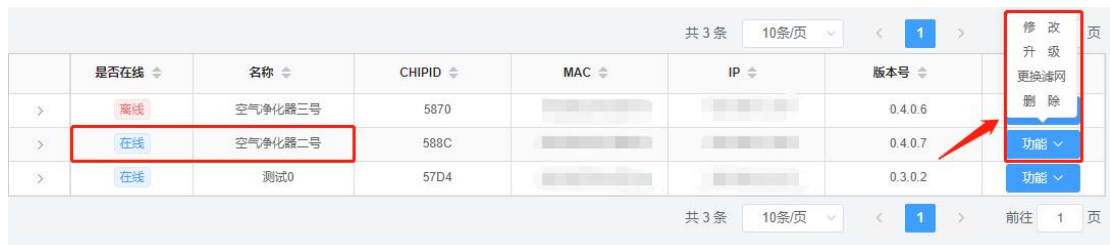

3.2 机器升级、更换滤网




序号	功能描述	交互描述	显示界面
1	在线升级	点击右方“功能”键，选择“升级”，输入相关固件参数可对空气净化器进行在线系统升级。	
2	更换滤网	点击右方“功能”键，选择“更换滤网”，输入相关固件参数可查看机器滤网是否需要更换。	

3	修改信息	点击右方“修改”键，可修改设备名称。	
4	删除设备	点击“删除”键，可删除系统后台的设备信息。	

3.3 新增设备



序号	功能描述	交互描述	显示界面
1	新增设备	点击左上方“新增”键，输入相关的参数信息，可在后台新增设备管理。	

3.4 导出设备数据



序号	功能描述	交互描述	显示界面															
1	导出数据	点击“导出设备数据”键，可在系统后台导出 Excel 文档查看设备的 MAC 地址以及 CHIPID 参数。	 <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>A</th> <th>B</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>MAC</td> <td>CHIPID</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>C4:DD:57:6A:57:D4</td> <td>57D4</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>C4:DD:57:6A:58:8C</td> <td>588C</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>C4:DD:57:6A:58:70</td> <td>5870</td> </tr> </tbody> </table>		A	B	1	MAC	CHIPID	2	C4:DD:57:6A:57:D4	57D4	3	C4:DD:57:6A:58:8C	588C	4	C4:DD:57:6A:58:70	5870
	A	B																
1	MAC	CHIPID																
2	C4:DD:57:6A:57:D4	57D4																
3	C4:DD:57:6A:58:8C	588C																
4	C4:DD:57:6A:58:70	5870																

3.5 导入 Excel 表



序号	功能描述	交互描述	显示界面
1	导入数据	点击“导入 Excel 表”键，可在系统后台导入设备的参数信息。	/

4. 主界面各按键注释

