


# 恩创物联电饭煲软件功能说明

## 1.配置指标

序号	功能	指标
1	软件发布	■ 佛山市恩创物联科技有限公司
2	控制方式	■ 跨互联网控制
3	语言	■ 简体中文

## 2.部件名称

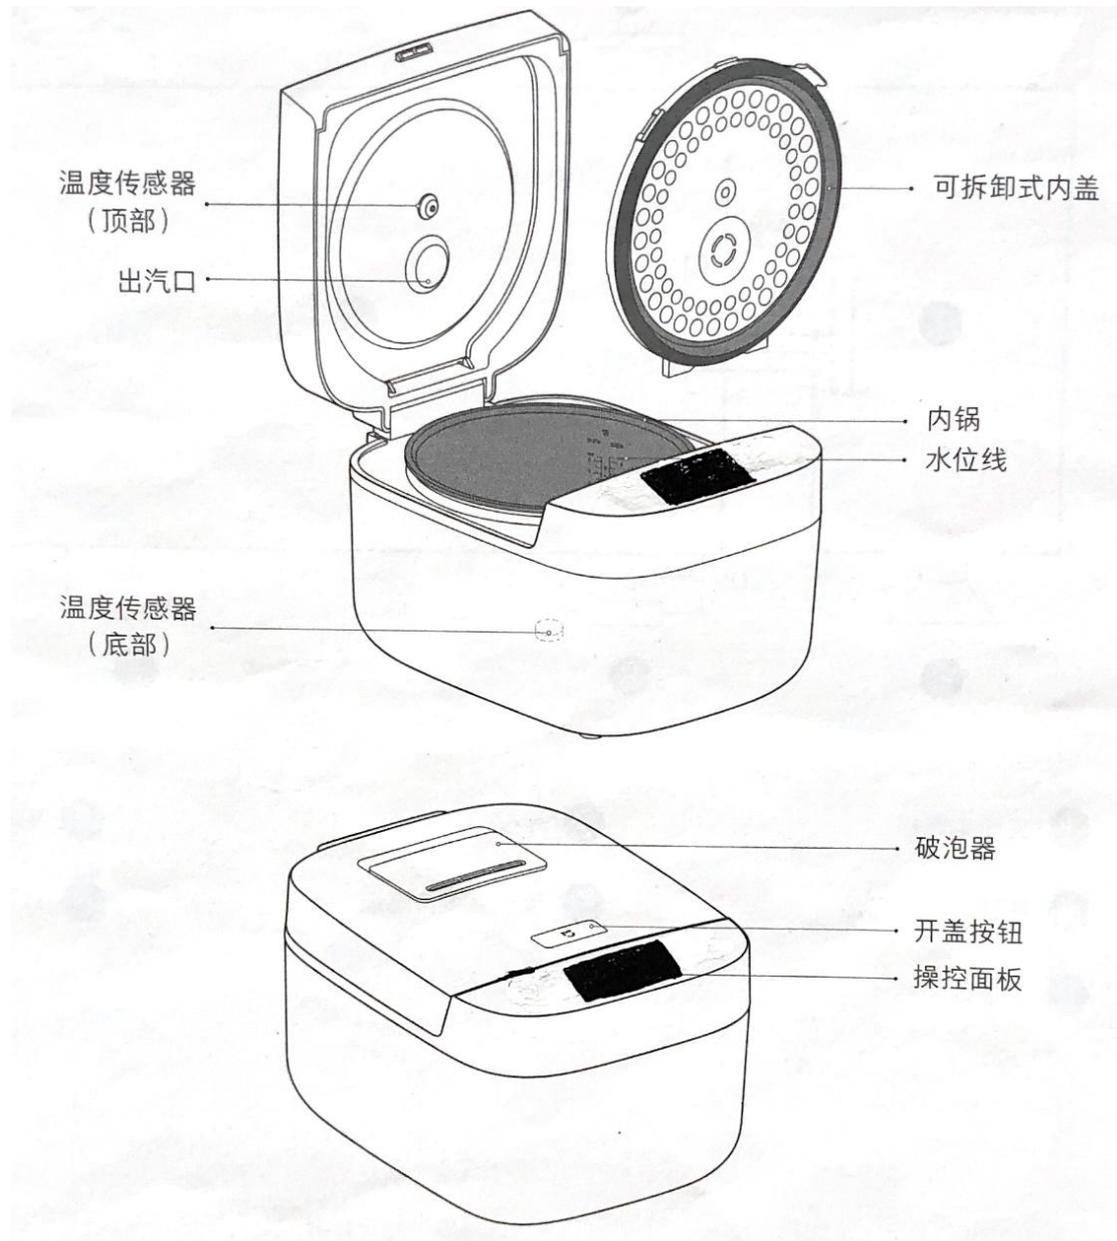

## 基本参数

额定容量: 3L	额定电压: 220V~	额定频率: 50Hz	额定功率: 650W
加热方式: 电热盘加热	内锅材质: 铝合金	能效等级: 3级	尺寸: 325*244*202mm

### 3.功能简述

#### 3.1 开机界面 LOGO

序号	功能描述	交互	判断提示语
1	恩创 LOGO 	无	接通电源，蜂鸣 1 声开机

#### 3.2 恩创物联电饭煲主界面（待机状态）



序号	功能描述	交互描述
1	界面显示 Logo 和应用按键。	机器接上电源，蜂鸣 1 声，恩创 logo 显示 2 秒左右，跳转至主界面。

### 3.3 主界面各烹饪模式（预约状态）

序号	功能描述	交互描述	界面显示
1.精煮	点击  预约烹饪时间	各项烹饪模式起步预约时间为 10 分钟，每点击一次递增 10 分钟，预约时间最多不超过 12 小时  保温模式下不可设置预约烹饪时间（保温时长为 8 小时，8 小时过后自动切换为待机状态）	
2.煮粥			
3.火锅			
4.快煮			
5.煲汤			
6.保温			

以“**预约状态-精煮**”为例：

序号	描述	界面显示
1. 依次点击“精煮”键、“预约”键，用户可根据自身需求预约好时间后，点击“开始”键	蜂鸣 1 声后，设备进入预约状态（如：用户选择预约时间为 10，则设备于 10 分钟后开始烹饪）	
2. 点击“取消”键，可取消当前预约状态，返回主界面	蜂鸣 1 声后，设备停止当前预约状态并返回至待机状态	

### 3.4 主界面各烹饪方式（烹饪状态）

序号	功能描述	交互描述	界面显示
1.精煮	点击  选择烹饪 时间	精煮模式可选择 40 分钟、1 小时的烹饪时长	
2.煮粥		煮粥模式可选择 1 小时-4 小时的烹饪时长，每点击一次递增 30 分钟	
3.火锅		火锅模式下不可选择烹饪时长，默认加热 15 分钟后，设备进入保温状态	
4.快煮		快煮模式默认烹饪时长为 30 分钟	
5.煲汤		煲汤模式可选择 1 小时-4 小时的烹饪时长，每点击一次递增 30 分钟	
6.保温		保温模式下不可设置烹饪时长	

以“烹饪状态-精煮”为例：

序号	描述	界面显示
1.依次点击“精煮”键、“时间”键，用户可根据自身需求设置好烹饪时间后，点击“开始”键	蜂鸣 1 声后，设备进入烹饪状态（如：用户选择烹饪时间为 40，则设备开始烹饪 40 分钟）	

<p>2.点击“取消”键,可取消当前烹饪状态,返回主界面</p> 	<p>蜂鸣 1 声后,设备停止当前烹饪状态并返回至待机状态</p>	 <p>待机中... 10:00</p> <p>精煮 预约 时间 快煮</p> <p>煮粥 煲汤</p> <p>保温 火锅</p> <p>取消 开始</p>
<p>3.烹饪完毕后设备自动进入保温状态(注:各项烹饪模式结束后都会自动跳转到保温状态)</p>		 <p>保温中... 10:00</p> <p>精煮 预约 时间 快煮</p> <p>煮粥 煲汤</p> <p>保温 火锅</p> <p>取消 开始</p>

## 4.设置

### 4.1 点击设置进入：设置界面



序号	功能描述	交互描述	界面显示
1	点击主界面左上角“设置”按键	进入电饭煲设置界面	

## 4.2 设置-微信配网



序号	功能描述	交互描述	界面显示
1	微信智能配网	点击后弹出二维码界面	

<p>2</p>	<p>手机微信扫码进行配网操作</p>	<p>1.手机微信扫码扫描屏幕二维码后，手机端弹出输入 WIFI 密码界面。</p> <p>2.输入 WIFI 密码点击连接后间隔 2 秒再点击机器界面的“确认”键完成配网。</p>	
<p>3</p>	<p>配网成功</p>	<p>完成微信配网</p>	

### 4.3 设置-绑定设备



序号	功能描述	交互描述	界面显示
1	绑定设备	点击后弹出二维码界面	

2	手机微信扫码绑定设备, 以实现手机端远程控制	扫码后间隔 3 秒手机自动跳转至控制界面	
3	手机端远程控制机器	点击在线的“一号电饭煲”选项, 进入手机端控制主界面	

4	界面底部可选择预约时间、烹饪模式、烹调时间	具体的预约时长、烹饪模式选择、烹调时间的选择与设备上的操作相似	
5	用户选择好烹饪模式、时长后，点击 	蜂鸣1声后，设备进入烹饪状态（如：用户选择精煮模式，烹饪时间为60，则设备开始烹饪60分钟）	

6	<p>点击“停止”键，可取消当前烹饪状态，返回主界面</p> 	<p>蜂鸣 1 声后，设备停止当前烹饪状态并返回至待机状态</p>	 <p>The image shows a mobile app interface for a smart rice cooker. At the top, there's a navigation bar with '恩创物联' (Encreate IoT) and '一号电饭煲' (No. 1 Rice Cooker). The main display features a large circular timer showing '00:00' and the status '待机中' (Standby). A red '开始' (Start) button is visible. Below the timer, there's a temperature gauge showing '煲顶温度 30 °C' (Top pot temperature 30 °C) and '煲底温度 31 °C' (Bottom pot temperature 31 °C). The current power is shown as '0 W'. At the bottom, there are controls for '0 分钟 预约' (0 min预约), '精煮 模式' (Precision Cook mode), and '40 分钟 烹调时间' (40 min cooking time).</p>
---	--	-----------------------------------	--

7	手机端查看机器设备信息	<p>点击右上角按键，查看设备信息</p> 	
8	手机端查看用户管理	<p>点击右上角按键，查看当前用户管理</p> 	

### 4.4 设置-WIFI 设置



序号	功能描述	交互描述	界面显示
1	WIFI 扫描	点击进入 WIFI 进行热点搜索	
2	WIFI 扫描	用户可扫描出需要连接的 WIFI 热点进行连接	

<p>3</p>	<p>WIFI 热点连接</p>	<p>选择需要连接的WIFI 热点, 输入密码后即可进行连接</p>	
----------	------------------	------------------------------------	---

#### 4.5 设置-版本

可直接查看到设备当前的版本号

